

高性能保冷箱



ご注文は <https://pshipper.jp/tokushimaru/>

- とくし丸車両内部棚に収納でき、半分程度引き出せば天蓋を開けられます
- 専用保冷剤は冷蔵商品を優しく長時間適温を維持します
- 温度計付仕様は外部より箱内温度を確認できます(温度計無製品もあります)



温度計



センサー部を箱内に入れて内部温度を確認でき、任意の場所に磁石で固定できます

天蓋保冷剤

天蓋保冷剤ポケット左右に各1枚を入れます



底敷き保冷剤

底面に底敷き保冷剤を置きます

外形寸法: 幅540x奥行350x高さ280mm
内形寸法: 幅465x奥行275x高さ205mm
有効内容26L

素材: PETフィルム蒸着遮光遮熱シート
(擦れ、破れに強い素材です)

断熱材: ポリスチレン発泡ボード30mm
(軽量高断熱材を使用しています)

【保冷箱性能参考】

商品及び箱内温度5°C、保冷剤底敷き1枚、天蓋に2枚、外気温30°Cでのシュミレーション値

- ・2時間後商品温度 4.1°C
- ・4時間後商品温度 3.8°C
- ・6時間後商品温度 3.9°C
- ・8時間後商品温度 4.1°C
- ・10時間後商品温度 4.4°C

(使用条件により温度維持効果は異なります。上記値は製品を保証するものではありません)

●予告なしに製品仕様、価格を変更する場合がございます

★送料無料(北海道から鹿児島県)
沖縄県及び離島への配送はお問い合わせ下さい

★商品到着時現金による代引き決済となります
(代引き手数料当方負担、カード決済不可)

★納品書、領収書を同送致します

★注文書拝受後、お届け予定日を連絡致します
(注文3日後迄に連絡が無い場合はお手数
ですがお電話でお問い合わせください)

★佐川急便e-コレクトでお届けします

営業時間: 土・日・祝日を除き8:30~17:00
電話(0835)24-0155

PENGUIN SHIPPER

中村被服株式会社

保冷箱取扱説明書

- とくし丸車両内部棚に収納でき、半分程度引き出せば天蓋を開けられます
- 専用保冷剤は冷蔵商品を優しく長時間適温を維持します
- 温度計付仕様は外部より箱内温度を確認できます(温度計無製品もあります)




温度計



センサー部を箱内に入れて内部温度を確認でき、任意の場所に磁石で固定できます

天蓋保冷剤

天蓋保冷剤ポケット左右に各1枚を入れます

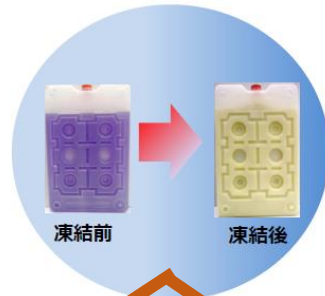

底敷き保冷剤

底面に底敷き保冷剤を置きます

【保冷箱の取り扱い】

- ◎天蓋は中央部の取手を持って開けてください
- ◎強い衝撃を与えると変形や断熱材が破損する恐れがあります
保冷性能が低下した場合は御使用を避けて下さい
- ◎箱内外の汚れは少量の水分を含んだ柔らかい布等で拭いてください
<水洗い厳禁>
- ◎使用後は箱を開放し良く乾かしてください
湿気や汚れが残るとカビ発生の要因となります
- ◎温度計背面磁石は本体機能を損なわない様に磁力が弱い為、完全に固定する場合は両面テープをご使用ください

【製品仕様】

外形寸法:幅540x奥行350x高さ280mm
内形寸法:幅465x奥行275x高さ205mm
有効内容26L

素材:PETフィルム蒸着遮光遮熱シート
(擦れ、破れに強い素材です)

断熱材:ポリスチレン発泡ボード30mm
(軽量高断熱材を使用しています)

- 予告なしに製品仕様、価格を変更する場合がございます

【保冷剤の取り扱い】

- ◎底敷き用、天蓋用とも家庭用冷凍庫等
-20℃前後で12時間~24時間範囲で凍結させてください
- ◎基本底敷き1枚、天蓋用2枚で運用し、残る保冷剤は凍結させて循環使用してください
- ◎外気温や保冷商品の温度で使用する枚数を調節してください
- ◎強い衝撃を与えるとプラスチック容器が割れ液漏れすることがあります
そのような場合は使用しないでください
- ◎廃棄する場合は液体を除去してからプラスチックとして廃棄できます

営業時間:土・日・祝日を除き8:30~17:00
電話(0835)24-0155

PENGUIN SHIPPER

中村被服株式会社